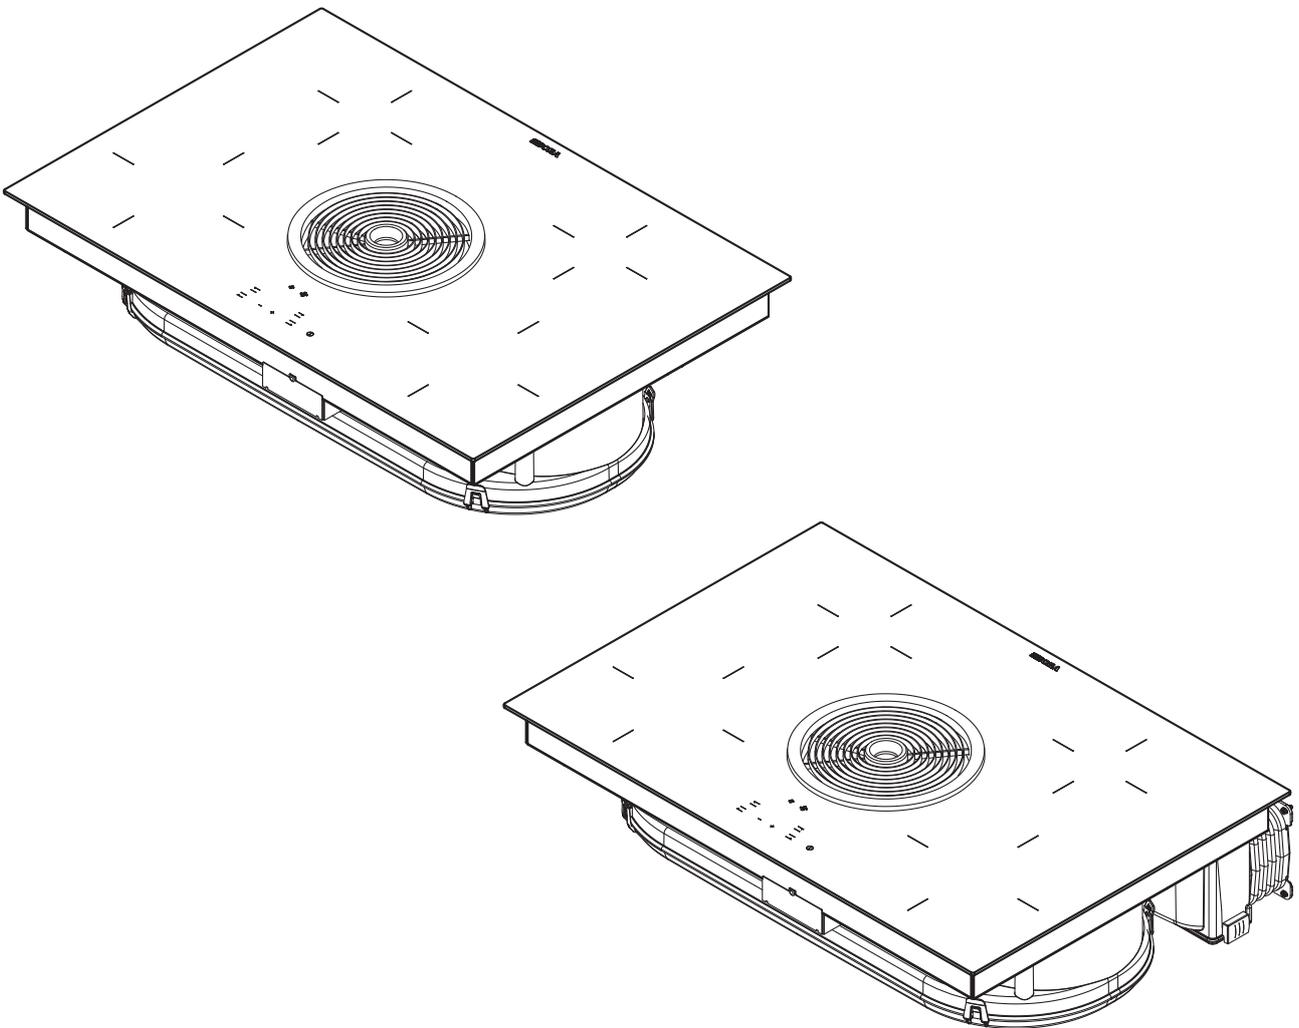


DE Bedienungs- und Montageanleitung BHAS (BHA, BHU)

BORA Basic Hyper-Glaskeramik-Kochfeld mit integriertem Kochfeldabzug - Abluft/Umluft

**BHASUMDE-005**

Bedienungs- und Montageanleitung:

Original

Übersetzung

Hersteller

BORA Vertriebs GmbH & Co KG

Innstraße 1
6342 Niederndorf
Österreich

Kontakt

T +43 (0) 5373/62250-0
mail@bora.com
www.bora.com

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts sind nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.

Bei der Erstellung dieser Bedienungs- und Montageanleitung wurde mit größter Sorgfalt gearbeitet. Dennoch kann es passieren, dass nachträgliche technische Änderungen noch nicht ergänzt bzw. entsprechende Inhalte noch nicht angepasst wurden. Wir bitten dies zu entschuldigen. Eine aktualisierte Version kann über das BORA Service Team angefordert werden. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

© BORA Vertriebs GmbH & Co KG

Alle Rechte vorbehalten.

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeines	4	7	Bedienung	31
1.1	Zielgruppe	4	7.1	Kochfeld und Kochzone ein-/ausschalten.....	31
1.2	Gültigkeit der Bedienungs- und Montageanleitung.....	4	7.1.1	Kochzone einschalten	31
1.3	Mitgeltende Unterlagen.....	4	7.1.2	Leistungsstufe einstellen.....	31
1.4	Darstellung von Informationen	5	7.1.3	Leistungsstufe ändern.....	31
2	Sicherheit	6	7.1.4	Powerstufe einschalten	31
2.1	Allgemeine Sicherheitshinweise	6	7.1.5	Powerstufe vorzeitig ausschalten	31
2.2	Sicherheitshinweise Bedienung Kochfeld.....	7	7.1.6	Kochzone ausschalten.....	31
2.3	Sicherheitshinweise Bedienung Kochfeldabzug...	9	7.1.7	Restwärmeanzeige beachten.....	31
2.4	Sicherheitshinweise Montage.....	9	7.1.8	Ankochautomatik nutzen.....	31
2.5	Sicherheitshinweise Reinigung und Pflege	11	7.1.9	Timer-Funktion nutzen.....	32
2.6	Sicherheitshinweise Demontage und Entsorgung	11	7.1.10	Kindersicherung ein-/ausschalten	32
2.7	Sicherheitshinweise Ersatzteile	11	7.2	Kochfeldabzug bedienen	33
2.8	Bestimmungsgemäße Verwendung	12	7.2.1	Kochfeldabzug einschalten.....	33
3	Technische Daten	13	7.2.2	Lüfterstufe einstellen	33
4	Energieverbrauchskennzeichnung	15	7.2.3	Nachlaufautomatik einschalten	33
5	Gerätebeschreibung	16	7.2.4	Kochfeldabzug ausschalten.....	33
5.1	Aufbau	16	7.3	Filterserviceanzeige beachten	34
5.2	Bedienfeld und Bedienprinzip	17	7.4	Energie sparen	34
5.3	Funktionsprinzip Kochzone.....	18	8	Reinigung und Pflege	35
5.3.1	Leistungsstufen	18	8.1	Reinigungsmittel.....	35
5.3.2	Powerstufe	18	8.2	Kochfeld pflegen	35
5.3.3	Ankochautomatik	18	8.3	Kochfeld reinigen	35
5.3.4	Timer-Funktionen	18	8.4	Kochfeldabzug reinigen	36
5.3.5	Geeignetes Kochgeschirr	18	8.4.1	Einströmdüse und Edelstahl-Fettfilter ausbauen.....	36
5.4	Funktionsprinzip Kochfeldabzug.....	18	8.4.2	Einströmdüse und Edelstahl-Fettfilter reinigen..	36
5.4.1	Powerstufe	18	8.4.3	Edelstahl-Fettfilter und Einströmdüse einbauen.....	36
5.4.2	Nachlaufautomatik	19	8.5	Luftführungsgehäuse reinigen	36
5.4.3	Filterserviceanzeige.....	19	8.5.1	Luftführungsgehäuse öffnen.....	36
5.5	Sicherheitseinrichtungen.....	19	8.5.2	Luftführungsgehäuse schließen.....	37
5.5.1	Restwärmeanzeige	19	8.6	Aktivkohlefilter austauschen	37
5.5.2	Sicherheitsabschaltung	19	9	Störungsbehebung	39
5.5.3	Überhitzungsschutz.....	19	10	Außerbetriebnahme, Demontage und Entsorgung	40
5.5.4	Automatisches Abschalten bei Tasten- Dauerbetätigung.....	19	10.1	Außerbetriebnahme.....	40
5.5.5	Kindersicherung	19	10.2	Demontage.....	40
6	Montage	20	10.3	Umweltschonende Entsorgung.....	40
6.1	Lieferumfang prüfen	20	11	Garantie, technischer Service, Ersatzteile, Zubehör	41
6.2	Werkzeug und Hilfsmittel	20	11.1	Herstellergarantie von BORA.....	41
6.3	Montagevorgaben.....	20	11.1.1	Garantieverlängerung	41
6.3.1	Sicherheitsabstände.....	20	11.2	Service	41
6.3.2	Arbeitsplatte und Küchenmöbel	21	11.3	Ersatzteile.....	42
6.4	Ausschnittsmaße für das Kochfeld.....	21	11.4	Zubehör	42
6.5	Dichtungsband anbringen.....	22			
6.6	Umluftvariante (BHU) montieren	22			
6.7	Abluftvariante (BHA) montieren.....	25			
6.7.1	Kochfeldabzug mit einer raumluftabhängigen Feuerstätte betreiben.....	25			
6.8	Stromanschluss herstellen	29			
6.9	Übergabe an den Nutzer	30			

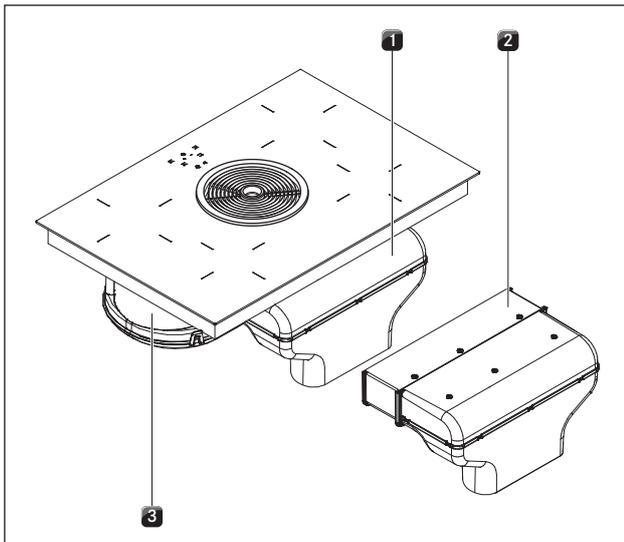


Abb. 5.3 Kochfeldabzug Abluft (BHA)

- [1] Abluftbogen mit Kanalanschluss für BORA Ecotube
- [2] Abluftverlängerung horizontal
- [3] Luftführungsgehäuse mit Gehäuseboden

5.2 Bedienfeld und Bedienprinzip

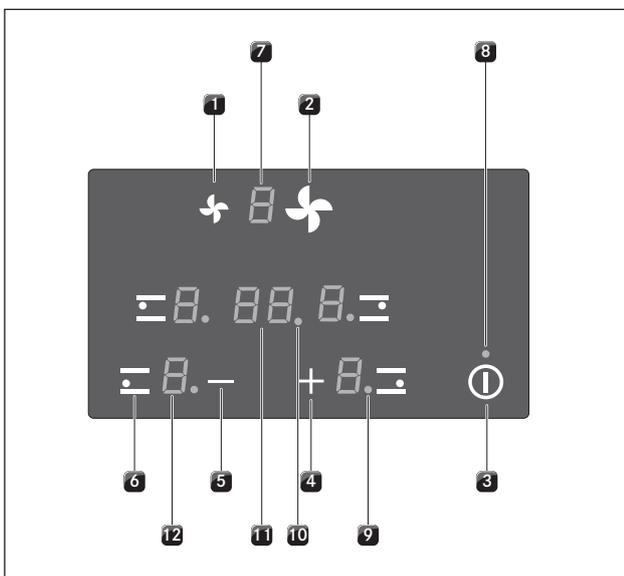


Abb. 5.4 Bedienfeld

Sensortasten:

- [1] Lüfter-Leistungsstufe verringern
- [2] Lüfter Leistungsstufe erhöhen
- [3] Ein-/Ausschalten des Kochfeldes
- [4] Leistungsstufe erhöhen
Timerwert erhöhen
- [5] Leistungsstufe verringern
Timerwert verringern
- [6] Kochzone auswählen

Anzeigefelder:

- [7] Lüfterstufenanzeige
Filterserviceanzeige
- [8] Betriebskontrollleuchte
- [9] Kontrollleuchte Kochzone
- [10] Kontrollleuchte Eieruhr
- [11] Timeranzeige
- [12] Kochzonenanzeige

Anzeigefeld	Anzeige	Bedeutung
Lüfterstufenanzeige	0	Lüfter aus
	1...2	Betriebsstufe
	P	Powerstufe
	n	Nachlauf
Kochzonenanzeige	1...9	Leistungsstufe
	P	Powerstufe
	u	Warmhaltestufe
	H	Restwärmanzeige: Kochzone ist ausgeschaltet aber noch heiß (Temperatur > 60° C)
	L	Kindersicherung aktiviert
	R	Ankochautomatik aktiviert
Betriebskontrollleuchte	an	Kochfeld eingeschalten
	aus	Kochfeld ausgeschalten
Kontrollleuchte Kochzone	an	Timer (Eieruhr) aktiviert
	blinkt	Timer ausgewählt (00); keine Zeit eingestellt; Timer mit niedrigsten Wert (mehrere Timer aktiv); Timer abgelaufen
	aus	Timer aus
Timeranzeige	01...99	eingestellte Minuten für Kurzzeit (Eieruhr) oder Abschaltautomatik
	00	Timer an; keine Zeit eingestellt

Tab. 5.1 Bedeutung der Anzeigen

Touch-Bedienung

Das Bedienfeld ist mit elektronischen Sensortasten und Anzeigefeldern ausgestattet. Die Sensortasten sprechen auf Fingerkontakt an.

Sie bedienen das Gerät, indem Sie mit dem Finger auf die entsprechende Sensortaste drücken. Sie müssen die Sensortaste so lange drücken, bis ein akustisches Signal ertönt oder sich die Anzeige entsprechend ändert.

5.3 Funktionsprinzip Kochzone

Unter einer Kochzone befindet sich ein Strahlungsheizkörper mit einem Heizband. Wenn die Kochzone eingeschaltet wird, erzeugt das Heizband Strahlungswärme, die direkt auf den Topfboden strahlt und ihn erhitzt.

5.3.1 Leistungsstufen

Tätigkeit	Leistungsstufe
Warmhalten von fertig gegarten Speisen	U
Schmelzen von Butter und Schokolade, Auflösen von Gelatine	I
Warmhalten von Saucen und Suppen, Quellen von Reis	1-3
Kochen von Kartoffeln, Teigwaren, Suppen, Ragouts, Dünsten von Obst, Gemüse und Fisch, Auftauen von Speisen	2-6
Braten in beschichteten Pfannen, schonendes Braten (ohne Überhitzen des Fettes) von Schnitzeln, Fisch	6-7
Erhitzen von Fett, Anbraten von Fleisch, Ankochen von gebundenen Saucen und Suppen, Backen von Omeletts	7-8
Aufkochen größerer Mengen Flüssigkeit, Anbraten von Steaks	9
Erhitzen von Wasser	P

Tab. 5.2 Empfehlungen für die Leistungsstufen

Die Angaben in der Tabelle sind Richtwerte. Je nach Kochgeschirr und Füllmenge empfiehlt es sich, die Leistungsstufe zu verringern oder zu erhöhen.

5.3.2 Powerstufe

Die vordere linke Kochzone (Hyper-Kochzone) ist mit einer leistungsverstärkenden Powerstufe ausgestattet. Mit der Powerstufe können großen Mengen Wasser schnell erhitzt werden. Ist die Powerstufe zugeschaltet, arbeitet die Kochzone mit extra hoher Leistung. Nach 30 Minuten wird die Kochzone automatisch auf die Leistungsstufe 9 geschaltet.

Wird eine Kochzone mit der Powerstufe P betrieben, so ist der Betrieb der zweiten Kochzone auf dieser Seite maximal in der Leistungsstufe 5 möglich.

INFO Erhitzen Sie niemals Öl, Fett und Ähnliches in der Powerstufe. Durch die hohe Leistung kann der Topfboden überhitzt werden.

5.3.3 Ankochautomatik

Die Kochzonen sind mit einer zuschaltbaren Ankochautomatik ausgestattet.

■ In der Anzeige wird P angezeigt.

Mit dieser Funktion arbeitet die Kochzone nach dem Einschalten für eine bestimmte Dauer mit voller Leistung.

Nach dieser Zeit wird automatisch auf die eingestellte Leistungsstufe zurückgeschaltet.

Ankochautomatik

Leistungsstufe	1	2	3	4	5	6	7	8
Ankochdauer in Min./Sek.	1:00	3:00	4:48	6:30	8:30	2:30	3:30	4:30

Tab. 5.3 Übersicht der Ankochautomatik

5.3.4 Timer-Funktionen

Sie können 2 Timer-Funktionen nutzen:

- Kurzzeit-Timer (Eieruhr), keine automatische Abschaltung einer Kochzone.
- Abschaltautomatik für automatisches Abschalten einer Kochzone.

5.3.5 Geeignetes Kochgeschirr

INFO Ankochzeiten, Durchheizezeiten des Kochgeschirrbodens sowie Kochergebnisse werden maßgeblich von Aufbau und Beschaffenheit des Kochgeschirrs beeinflusst.



Kochgeschirr mit diesem Zeichen ist für Strahlungsheizkörper geeignet.

Das für die Strahlungsheizfläche benutzte Kochgeschirr muss aus Metall sein und gute wärmeleitende Eigenschaften haben.

Geeignetes Kochgeschirr besteht aus:

- Edelstahl, Kupfer oder Aluminium
- emailliertem Stahl
- Gusseisen

► Achten Sie auf den Kochgeschirrboden. Der Kochgeschirrboden soll keine Wölbung aufweisen. Durch die Wölbung kann es aufgrund einer falschen Temperaturüberwachung der Kochstelle, zu einer Überhitzung des Kochgeschirrs kommen. Der Geschirrboden darf keine scharfen Rillen und keinen scharfkantigen Rand aufweisen, damit die Oberfläche des Kochfeldes nicht zerkratzt wird.

► Setzen Sie das Kochgeschirr (ohne Untersetzer oder Ähnliches) direkt auf die Glaskeramik auf.

5.4 Funktionsprinzip Kochfeldabzug

5.4.1 Powerstufe

Der Kochfeldabzug ist mit einer leistungsverstärkten Powerstufe ausgestattet.

Mit der Powerstufe können verstärkt auftretende Kochdünste schneller abgesaugt werden. Nach 10 Minuten wird die Powerstufe automatisch auf die Leistungsstufe 2 geregelt.

5.4.2 Nachlaufautomatik

Der Kochfeldabzug läuft in einer niedrigen Stufe nach und schaltet nach 20 Minuten automatisch ab.

5.4.3 Filterserviceanzeige

Die Filterserviceanzeige wird nach 150 Betriebsstunden des Kochfeldabzuges aktiv. Die Standzeit der Aktivkohlefilter ist erreicht (nur bei Umluft) und der Edelstahl-Fettfilter benötigt eine Grundreinigung.

- In der Filterserviceanzeige wird F angezeigt.
- Die Filterserviceanzeige zeigt sich mit jedem Einschalten des Kochfeldabzuges und bleibt so lange aktiv, bis der Filterwechsel durchgeführt und die Filterserviceanzeige zurückgesetzt wurde (s. Kap. Bedienung).
- Der Betrieb ist weiterhin uneingeschränkt möglich.

5.5 Sicherheitseinrichtungen

5.5.1 Restwärmeanzeige

INFO Solange in der Kochzonenanzeige H angezeigt wird (Restwärmeanzeige), dürfen Sie die Kochzone nicht berühren und keine hitzeempfindlichen Gegenstände darauf ablegen. Es besteht Verbrennungs- und Brandgefahr!

Nach dem Ausschalten ist die Kochzone noch heiß. In der Kochzonenanzeige wird H angezeigt (Restwärmeanzeige). Nach ausreichender Abkühldauer (Temperatur $< 60\text{ °C}$) erlischt auch diese Kochzonenanzeige.

5.5.2 Sicherheitsabschaltung

Kochzone

Jede Kochzone wird automatisch abgeschaltet, wenn die Kochzone in einer Leistungsstufe die maximale Betriebsdauer überschreitet. Die Kochzonenanzeige zeigt dann H (Restwärmeanzeige) an (s. Kap. Gerätebeschreibung).

Leistungsstufe	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Abschaltung nach Stunden	6	6	5	5	4	1,5	1,5	1,5	1,5

Tab. 5.4 Übersicht der Sicherheitsabschaltung

- Schalten Sie die Kochzone wieder an (s. Kap. Bedienung), wenn Sie die Kochzone erneut in Betrieb nehmen wollen.

Kochfeldabzug

Der Kochfeldabzug wird automatisch ausgeschaltet, wenn innerhalb von 120 Minuten keine Taste berührt wird.

5.5.3 Überhitzungsschutz

INFO Bei Überhitzung des Kochfeldes wird die Leistung reduziert bzw. wird das Kochfeld komplett abgeschaltet.

Das Gerät ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet. Der Überhitzungsschutz kann ausgelöst werden, wenn:

- Kochgeschirr ohne Inhalt erhitzt wird.
- Öl oder Fett bei hoher Leistungsstufe erhitzt wird.
- Nach einem Stromausfall eine heiße Kochzone wieder eingeschaltet wird.

Durch den Überhitzungsschutz wird eine der folgenden Maßnahmen eingeleitet:

- Die aktivierte Powerstufe wird zurückgeschaltet.
- Die Powerstufe P kann nicht mehr zugeschaltet werden.
- Die eingestellte Leistungsstufe wird reduziert.
- Das Kochfeld wird komplett abgeschaltet.

Nach ausreichender Abkühldauer kann das Kochfeld in vollem Umfang wieder genutzt werden.

5.5.4 Automatisches Abschalten bei Tasten-Dauerbetätigung

Das Kochfeld wird automatisch abgeschaltet, wenn eine oder mehrere Sensortasten länger als 10 Sekunden berührt werden (Fingerkontakt, Gegenstände, Schmutz).

- In der Anzeige wird $E-03$ angezeigt.
- Nach einigen Sekunden schaltet sich das Kochfeld aus.
 - Nehmen Sie den Finger oder Gegenstand vom Kochfeld.
 - Reinigen Sie ggf. das Kochfeld.
 - Schalten Sie das Kochfeld bei Bedarf wieder ein.

5.5.5 Kindersicherung

Die Kindersicherung verhindert ein unbeabsichtigtes Einschalten des Kochfeldes. Die Kindersicherung kann nur aktiviert werden, wenn das Kochfeld eingeschaltet ist und alle Kochzonen ausgeschaltet sind (s. Kap. Bedienung).

7 Bedienung

- ▶ Beachten Sie bei jeder Bedienung alle Sicherheits- und Warnhinweise (s. Kap. Sicherheit).

INFO Betreiben Sie den integrierte Kochfeldabzug nicht mit anderen Kochfeldern.

INFO Das Kochfeld darf nur betrieben werden, wenn der Edelstahl-Fettfilter und die Einströmdüse eingebaut sind.

7.1 Kochfeld und Kochzone ein-/ausschalten

Einschalten

- ▶ Drücken Sie auf , um das Kochfeld einzuschalten. In den Kochzonenanzeigen wird die Leistungsstufe  angezeigt.

Ausschalten

- ▶ Drücken Sie auf , um das Kochfeld auszuschalten.
- ▶ Achten Sie auf die Restwärmanzeige.

7.1.1 Kochzone einschalten

- ▶ Drücken Sie die Kochzonenentaste (z. B. ) der gewünschten Kochzone. Die  in der Kochzonenanzeige leuchtet heller.

7.1.2 Leistungsstufe einstellen

INFO In der Kochzonenanzeige leuchtet die eingestellte Leistungsstufe heller und wird nach wenigen Sekunden automatisch dunkler.

- ▶ Drücken Sie auf , um die Leistungsstufe  einzustellen, oder
- ▶ Drücken Sie auf , um die Leistungsstufe  einzustellen.

7.1.3 Leistungsstufe ändern

- ▶ Drücken Sie die Kochzonenentaste (z. B. ) der gewünschten Kochzone. Die Kochzonenanzeige leuchtet heller.
- ▶ Drücken Sie auf  oder , bis die gewünschte Leistungsstufe in der Kochzonenanzeige angezeigt wird.

7.1.4 Powerstufe einschalten

INFO Die vordere linke Kochzone ist mit einer leistungsverstärkenden Powerstufe ausgestattet.

- ▶ Drücken Sie die Kochzonenentaste .
- ▶ Drücken Sie so lange auf , bis die Leistungsstufe  in der Kochzonenanzeige angezeigt wird.
- ▶ Drücken Sie nochmals auf . In der Kochzonenanzeige wird die Leistungsstufe  angezeigt. Nach 30 Minuten wird die Kochzone automatisch auf die Leistungsstufe  geschaltet.

7.1.5 Powerstufe vorzeitig ausschalten

- ▶ Drücken Sie die Kochzonenentaste . Die Anzeige erscheint heller.
- ▶ Drücken Sie so lange auf , bis die gewünschte niedrigere Leistungsstufe angezeigt wird.

7.1.6 Kochzone ausschalten

- ▶ Drücken Sie die Kochzonenentaste (z. B. ) der gewünschten Kochzone.
- ▶ Drücken Sie so lange auf  oder , bis die Kochzonenanzeige die Leistungsstufe  anzeigt. In der Anzeige erscheint für wenige Sekunden eine .

7.1.7 Restwärmanzeige beachten

Nach dem Ausschalten ist die Kochzone noch heiß. In der Kochzonenanzeige wird  angezeigt (Restwärmanzeige). Nach ausreichender Abkühldauer (Temperatur < 60 °C) erlischt auch diese Kochzonenanzeige.

INFO Solange in der Kochzonenanzeige  angezeigt wird (Restwärmanzeige), dürfen Sie die Kochzone nicht berühren und keine hitzeempfindlichen Gegenstände darauf ablegen. Es besteht Verbrennungs- und Brandgefahr!

- ▶ Achten Sie auf die Restwärmanzeige.
- ▶ Stellen Sie sicher, dass heiße Kochstellen nicht berührt und keine Gegenstände darauf abgelegt werden.

7.1.8 Ankochautomatik nutzen

INFO Bei aktivierter Ankochautomatik heizt die Kochzone automatisch mit höchster Leistung an (Ankochstoß) und schaltet dann auf die eingestellte Leistungsstufe (Fortkochstufe) zurück. Die Ankochzeit hängt von der eingestellten Fortkochstufe ab.

INFO Bei den hohen Fortkochstufen sind nur relativ niedrige Ankochzeiten notwendig, da bei diesen Einstellungen im Allgemeinen das leere Kochgeschirr zum Anbraten erhitzt wird.

Ankochautomatik einschalten

- ▶ Drücken Sie die Kochzonenentaste (z. B. ) der gewünschten Kochzone. Die Kochzonenanzeige leuchtet heller.
- ▶ Drücken Sie so lange auf , bis die höchste Leistungsstufe  oder die Powerstufe in der Kochzonenanzeige angezeigt wird.
- ▶ Drücken Sie nochmals auf . In der Anzeige erscheint ein .
- ▶ Drücken Sie innerhalb von 5 Sekunden auf , bis die gewünschte Fortkochstufe in der Kochzonenanzeige angezeigt wird. In der Anzeige erscheint abwechselnd  und die eingestellte Fortkochstufe für die Dauer der aktiven Ankochautomatik.

INFO Nach Ablauf der Ankochzeit wird die Leistung auf die gewählte Fortkochstufe reduziert.

Ankochautomatik vorzeitig ausschalten

- ▶ Drücken Sie die Kochzonentaste (z. B. ) der gewünschten Kochzone. Die Anzeige erscheint heller.
 - ▶ Drücken Sie so lange auf , bis die gewünschte Leistungsstufe angezeigt wird.
- oder
- ▶ Drücken Sie so lange auf , bis die Leistungsstufe  in der Kochzonenanzeige angezeigt wird. In der Kochzonenanzeige leuchtet die eingestellte Leistungsstufe heller und wird nach wenigen Sekunden automatisch dunkler. Die Ankochautomatik ist nun nicht mehr aktiv.

7.1.9 Timer-Funktion nutzen

Voraussetzung

- Das Kochfeld muss eingeschaltet sein.

Sie können 2 Timer-Funktionen nutzen:

- Kurzzeit-Timer (Eieruhr)
(keine automatische Abschaltung einer Kochzone)
- Abschaltautomatik
(für automatisches Abschalten einer Kochzone)

Für beide Timer-Funktionen können Sie eine Zeitspanne von 1 Minute bis 99 Minuten einstellen.

INFO Wenn Sie zuerst auf  drücken, wird 1 Minute als Startzeit voreingestellt. Wenn Sie zuerst auf  drücken, werden 30 Minuten als Startzeit voreingestellt.

INFO Nach Ablauf der eingestellten Zeit in der Timeranzeige wird für einige Sekunden  angezeigt. Gleichzeitig ertönt einige Sekunden lang ein Signalton.

Timer-Signalton ausschalten

- ▶ Drücken Sie eine beliebige Sensortaste des Bedienfeldes, um den Signalton vorzeitig zu beenden.

Kurzzeit-Timer (Eieruhr) einstellen

- ▶ Drücken Sie gleichzeitig auf  und . In der Timeranzeige wird für einige Sekunden auf der Timeranzeige  angezeigt.
- ▶ Drücken Sie auf  oder , um die gewünschte Zeitdauer einzustellen.

Abschaltautomatik einstellen

Sie können für jede Kochzone eine Abschaltautomatik einstellen.

INFO An der Kochzonen-Kontrollleuchte erkennen Sie, ob die Abschaltautomatik aktiviert ist. Die Kochzonen-Kontrollleuchte leuchtet, bis die Kochzone nach Ablauf der eingestellten Zeit automatisch abgeschaltet wurde.

INFO Sind mehrere Kochzonen mit einer Abschaltautomatik aktiviert, blinkt die Kochzonen-Kontrollleuchte mit dem niedrigsten Timerwert, sofern keine Kochzone ausgewählt ist.

Voraussetzung

- Eine Kochzone wurde ausgewählt.
 - Eine Leistungsstufe wurde eingestellt.
- ▶ Drücken Sie gleichzeitig auf  und . In der Timeranzeige wird für einige Sekunden auf der Timeranzeige  angezeigt.
 - ▶ Drücken Sie auf  oder , um die gewünschte Zeitdauer einzustellen.

Die eingestellte Zeit wird nach der letzten Eingabe nur für wenige Sekunden in der Timeranzeige angezeigt.

Timereinstellungen ändern

- ▶ Drücken Sie die Kochzonentaste der Kochzone (z. B. ) für die Sie die Abschaltautomatik ändern wollen.
- ▶ Drücken Sie gleichzeitig auf  und . In der Timeranzeige wird die eingestellte Zeit angezeigt und die Kochzonen Kontrollleuchte blinkt.
- ▶ Drücken Sie auf  oder , um die gewünschte Zeit einzustellen.

Wenn mehrere Timer aktiv sind

- ▶ Drücken Sie so oft gleichzeitig auf  und , bis die Kontrollleuchte für die gewünschte Kochzone blinkt. Im Uhrzeigersinn beginnend mit der Kurzzeit (Eieruhr) werden die Kochzonen-Kontrollleuchten angesteuert, für die ein Timer aktiviert wurde.
- ▶ Drücken Sie auf  oder , um die eingestellte Zeit zu ändern.

Timer vorzeitig ausschalten

- ▶ Drücken Sie die Kochzonentaste der Kochzone, für die Sie den Timer ausschalten wollen.
- ▶ Drücken Sie gleichzeitig auf  und . In der Timeranzeige wird die eingestellte Zeit angezeigt und die Kochzonen Kontrollleuchte blinkt.
- ▶ Drücken Sie auf , bis die Timeranzeige  anzeigt.

7.1.10 Kindersicherung ein-/ausschalten

INFO Wenn eine Kochzonenanzeige abwechselnd **L** und **H** anzeigt, ist die Kochzone noch heiß.

Kindersicherung einschalten

Voraussetzungen:

- Das Kochfeld ist eingeschaltet.
 - Alle Kochzonen sind ausgeschaltet.
- ▶ Drücken Sie innerhalb von 10 Sekunden nach dem Einschalten gleichzeitig die Sensortasten  und  und anschließend noch einmal die Sensortaste .

In allen Kochzonenanzeigen wird **L** angezeigt. Die Kindersicherung ist aktiviert.

Kindersicherung für einen Kochvorgang ausschalten

INFO Wenn eine Kochzonenanzeige abwechselnd **0** und **H** anzeigt, ist die Kochzone noch heiß.

- ▶ Drücken Sie gleichzeitig die Sensortasten **+** und **-**. In allen Kochzonenanzeigen wird die Leistungsstufe **0** angezeigt und die Kochzonen Kontrollleuchten blinken.
- An jeder Kochzone kann nun die gewünschte Leistungsstufe eingestellt werden.
- Nach dem Ausschalten des Kochfeldes ist die Kindersicherung wieder aktiv.

Kindersicherung ausschalten

INFO Wenn eine Kochzonenanzeige abwechselnd **0** und **H** anzeigt, ist die Kochzone noch heiß.

Voraussetzungen:

- Das Kochfeld ist eingeschaltet.
- ▶ Drücken Sie gleichzeitig die Sensortasten **+** und **-** und anschließend noch einmal **-**. Alle Kochzonenanzeigen zeigen die Leistungsstufe **0** an. Die Kindersicherung ist ausgeschaltet.

7.2 Kochfeldabzug bedienen

Voraussetzung:

- Das Kochfeld mit Kochfeldabzug ist eingeschaltet.

Empfehlungen für einen effizienten Dunstabzug:

- ▶ Verwenden Sie besonders bei hohen Töpfen immer einen Deckel. Das gewährleistet einen effizienten Dunstabzug. Der Energieverbrauch wird reduziert.
- ▶ Betreiben Sie den Kochfeldabzug immer nur in der Leistungsstufe, die gerade für einen effektiven Dunstabzug notwendig ist. Damit können Sie bei Umluftbetrieb die Geruchsfilterleistung erhöhen.
- ▶ Betreiben Sie Ihre Kochstelle immer nur in der Leistungsstufe, die gerade für das Kochen notwendig ist. Das reduziert den Kochdunst und den Energieverbrauch.
- ▶ Vermeiden Sie starke Zugluft.

7.2.1 Kochfeldabzug einschalten

- ▶ Drücken Sie auf **+** oder **↻**, um den Kochfeldabzug einzuschalten. In der Lüfterstufenanzeige wird **0** angezeigt. Wenn keine weitere Eingabe erfolgt, schaltet sich der Kochfeldabzug nach wenigen Sekunden automatisch ab.

7.2.2 Lüfterstufe einstellen

- ▶ Drücken Sie auf **↻**, um die Lüfterstufe zu erhöhen. Es wird folgende Lüfterstufenabfolge durchlaufen:

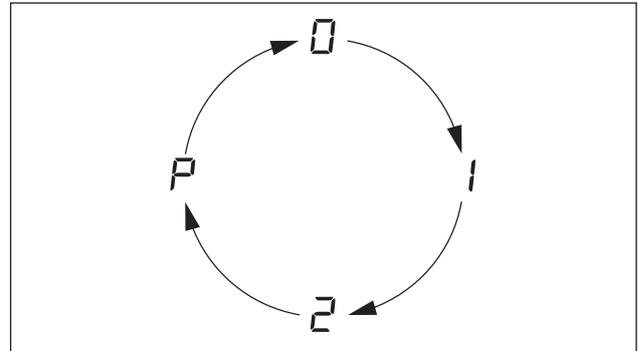


Abb. 7.1 Lüfterstufenabfolge **↻**

- ▶ Drücken Sie auf **+**, um die Lüfterstufe zu verringern. Es wird folgende Lüfterstufenabfolge durchlaufen:

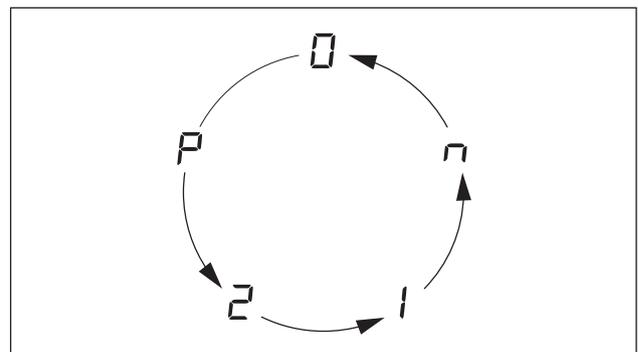


Abb. 7.2 Lüfterstufenabfolge **+**

7.2.3 Nachlaufautomatik einschalten

- ▶ Drücken Sie so oft auf **+**, bis die Lüfterstufe **n** für die Nachlaufautomatik angezeigt wird. Der Lüfter läuft in der Stufe 1 und schaltet nach 20 Minuten automatisch ab.

7.2.4 Kochfeldabzug ausschalten

- ▶ Drücken Sie gleichzeitig auf **+** und **↻** bis die Lüfterstufenanzeige **0** angezeigt wird, oder
 - ▶ Drücken Sie mehrmals auf **+** oder **↻** bis die Lüfterstufenanzeige **0** angezeigt wird.
- Wenn die Lüfterstufenanzeige **0** anzeigt, wird der Kochfeldabzug nach wenigen Sekunden automatisch abgeschaltet.

7.3 Filterserviceanzeige beachten

Wenn die Lüfterstufenanzeige F (F = Filterserviceanzeige) anzeigt, ist der Aktivkohlefilter erschöpft (nur bei Umluft BHU) und der Edelstahl-Fettfilter benötigt eine Grundreinigung.

Wenn Sie den Filterwechsel noch nicht durchführen wollen, weil Sie z. B. nur gelegentlich kochen:

- ▶ Drücken Sie auf  oder , um in den normalen Betriebsmodus zu wechseln. In der Lüfterstufenanzeige wird  angezeigt.

Filterwechsel durchführen

- ▶ Schalten Sie das Kochfeld mit Kochfeldabzug aus.
- ▶ Beachten Sie alle Hinweise, die im Kapitel Reinigung beschrieben sind.
- ▶ Tauschen Sie den Aktivkohlefilter aus.
- ▶ Reinigen Sie den Edelstahl-Fettfilter, die Einströmdüse, das Luftführungsgehäuse und den Gehäuseboden.

Filterserviceanzeige zurücksetzen

Wenn der Aktivkohlefilter getauscht (nur bei Umluft) und der Edelstahl-Fettfilter gereinigt wurde, muss die Filterserviceanzeige zurückgesetzt werden.

- ▶ Schalten Sie den Kochfeldabzug ein.
Die Lüfterstufenanzeige zeigt F an.
- ▶ Drücken Sie mindestens 3 Sekunden lang gleichzeitig auf  und , bis in der Lüfterstufenanzeige eine  blinkt. Nach wenigen Sekunden wird die  dauerhaft angezeigt. Die Filterserviceanzeige ist zurückgesetzt.

7.4 Energie sparen

- ▶ Beachten Sie alle Energiespartipps, um das Kochfeld mit Kochfeldabzug energiesparend und effizient einzusetzen.
- ▶ Achten Sie beim Kauf des Kochgeschirrs auf den Durchmesser des Kochgeschirr-Bodens, da häufig der obere Topfdurchmesser angegeben wird. Der Durchmesser des Bodens ist oft kleiner.
- ▶ Verwenden Sie Schnellkochtöpfe. Durch den geschlossenen Garraum und den Überdruck wird besonders zeit- und energiesparend gegart. Die Vitamine werden durch kurze Garzeit geschont.
- ▶ Achten Sie auf eine ausreichend Flüssigkeit im Schnellkochtopf. Ein leergekochter Topf kann zur Überhitzung führen. Die Kochzone und der Topf können durch Überhitzung beschädigt werden.
- ▶ Verschließen Sie das Kochgeschirr nach Möglichkeit immer mit einem passenden Deckel.
- ▶ Wählen Sie die Größe des Kochgeschirrs passend zur Speisemenge. Ein großer, kaum gefüllter Topf benötigt viel Energie.

8 Reinigung und Pflege

- ▶ Beachten Sie alle Sicherheits- und Warnhinweise (s. Kap. Sicherheit).
- ▶ Beachten Sie die mitgelieferten Herstelleranleitungen.
- ▶ Stellen Sie sicher, dass für die planmäßige Reinigung und Pflege das Kochfeld und der Kochfeldabzug vollständig abgeschaltet und abgekühlt sind, damit Sie sich nicht verletzen (s. Kap. Bedienung).
- Eine regelmäßige Reinigung und Pflege sichert eine lange Lebensdauer und optimale Funktion.
- ▶ Halten Sie folgende Reinigungs- und Pflegezyklen ein:

Komponente	Reinigungszyklus
Bedienfeld	sofort nach jeder Verschmutzung
Kochfeld	sofort nach jeder Verschmutzung wöchentlich gründlich mit handelsüblichen Glaskeramik-Reinigern
Kochfeldabzug	wöchentlich
Einströmdüse und Edelstahlfilter	nach jeder Zubereitung von stark fetthaltigen Speisen; mindestens wöchentlich, wenn Lüfterstufenanzeige <i>F</i> von Hand oder in Geschirrspülmaschine (bei max. 65 °C); Edelstahlflächen nur in Schliffrichtung reinigen!
Luftführungsgehäuse	alle 6 Monate oder bei Wechsel der Aktivkohlefilter
Aktivkohlefilter (nur bei Umluft)	bei Geruchsbildung, nachlassender Abzugsleistung oder Lüfterstufenanzeige <i>F</i> austauschen

Tab. 8.1 Reinigungszyklen

8.1 Reinigungsmittel

INFO Durch die Verwendung aggressiver Reinigungsmittel und durch scheuernde Topfböden wird die Oberfläche beschädigt und es entstehen dunkle Flecken.

Sie benötigen für die Reinigung des Kochfeldes einen speziellen Glaskeramik-Schaber und geeignete Reinigungsmittel.

- ▶ Verwenden Sie niemals Dampfreiniger, kratzende Schwämme, Scheuermittel oder chemisch aggressive Reinigungsmittel (z. B. Backofenspray).
- ▶ Achten Sie darauf, dass das Reinigungsmittel keinesfalls sand-, soda-, säure-, laugen- oder chloridhaltig ist.

Für Einströmdüse und Fettfilter

- ▶ Verwenden Sie keine aggressiven, säure- oder laugenhaltigen Reinigungsmittel.

8.2 Kochfeld pflegen

- ▶ Nutzen Sie das Kochfeld nicht als Arbeits- oder Ablagefläche.
- ▶ Schieben oder ziehen Sie kein Kochgeschirr über das Kochfeld.
- ▶ Heben Sie Töpfe und Pfannen immer an.
- ▶ Halten Sie das Kochfeld sauber.
- ▶ Entfernen Sie jede Art von Verschmutzungen sofort.
- ▶ Verwenden Sie nur Kochgeschirr, das für Glaskeramik-Kochfelder geeignet ist (s. Kap. Gerätebeschreibung).

8.3 Kochfeld reinigen

INFO Wenn der Kochfeldabzug in Betrieb ist, muss die Einströmdüse eingebaut sein, damit keine kleinen und leichten Gegenstände wie z.B. Reinigungstücher aus Stoff oder Papier angesaugt werden.

- ▶ Stellen Sie sicher, dass das Kochfeld ausgeschaltet ist (s. Kap. Bedienung).
- ▶ Warten Sie ab, bis alle Kochzonen kalt sind.
- ▶ Entfernen Sie alle groben Verschmutzungen und Speisereste mit einem Glaskeramik-Schaber vom Kochfeld.
- ▶ Geben Sie das Reinigungsmittel auf das kalte Kochfeld.
- ▶ Verreiben Sie das Reinigungsmittel mit Küchenpapier oder einem sauberen Tuch.
- ▶ Wischen Sie das Kochfeld nass ab.
- ▶ Reiben Sie das Kochfeld mit einem sauberen Tuch trocken.

Wenn das Kochfeld heiß ist:

- ▶ Entfernen Sie anhaftende geschmolzene Reste aus Kunststoff, Alufolie, Zucker bzw. zuckerhaltigen Speisen sofort mit einem Glaskeramik-Schaber aus der heißen Kochzone, um ein Einbrennen zu vermeiden.

Spezielle Verschmutzungen

- ▶ Beseitigen Sie starke Verschmutzungen und Flecken (Kalkflecken, perlmuttartig glänzende Flecken) mit Reinigungsmitteln, solange das Kochfeld noch warm ist.
- ▶ Weichen Sie übergekochte Speisen mit einem nassen Tuch auf.
- ▶ Entfernen Sie die Schmutzreste mit dem Glaskeramik-Schaber.
- ▶ Entfernen Sie Körner, Krümel oder Ähnliches, die während der üblichen Küchenarbeit auf das Kochfeld fallen, immer sofort, um ein Zerkratzen der Oberfläche zu vermeiden.

Farbige Veränderungen und Glanzstellen sind keine Beschädigungen des Kochfeldes. Die Funktion des Kochfeldes und die Stabilität der Glaskeramik wird dadurch nicht beeinträchtigt. Farbige Veränderungen des Kochfeldes entstehen durch nicht entfernte und eingebrannte Rückstände. Glanzstellen entstehen durch Abrieb des Topfbodens, insbesondere bei Verwendung von Kochgeschirr mit Aluminiumböden oder durch ungeeignete Reinigungsmittel. Sie lassen sich nur mühsam beseitigen.

8.4 Kochfeldabzug reinigen

Die Einströmdüse und der Edelstahl-Fettfilter nehmen die fettigen Bestandteile des Kochdunstes auf.

- ▶ Stellen Sie sicher, dass das Kochfeld und der Kochfeldabzug ausgeschaltet sind (s. Kap. Bedienung).
- ▶ Warten Sie, bis die Lüftungsanzeige \square anzeigt.
- ▶ Reinigen Sie den Kochfeldabzug gemäß Reinigungszyklen.
- ▶ Reinigen Sie die Oberflächen des Abluftsystems mit einem weichen, feuchten Tuch, Spülmittel oder einem milden Fensterreiniger.
- ▶ Weichen Sie angetrocknete Verschmutzungen mit einem feuchten Tuch auf (nicht kratzen!).

8.4.1 Einströmdüse und Edelstahl-Fettfilter ausbauen

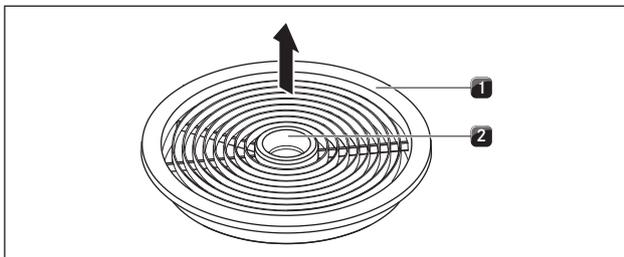


Abb. 8.1 Einströmdüse ausbauen

- [1] Einströmdüse
- [2] Eingriffsöffnung

Voraussetzung:

Die Lüfterstufenanzeige zeigt \square an.

- ▶ Fassen Sie mit der Hand in die Eingriffsöffnung [2].
- ▶ Ziehen Sie die Einströmdüse [1] nach oben heraus.

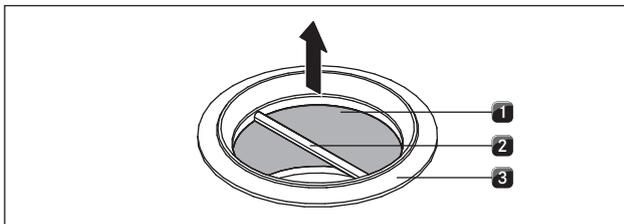


Abb. 8.2 Edelstahl-Fettfilter ausbauen

- [1] Edelstahl-Fettfilter
- [2] Haltegriff
- [3] Ansaugöffnung

- ▶ Fassen Sie den Edelstahl-Fettfilter am Haltegriff [2].
- ▶ Ziehen Sie den Edelstahl-Fettfilter [1] nach oben aus der Ansaugöffnung [3].

8.4.2 Einströmdüse und Edelstahl-Fettfilter reinigen

INFO Reinigen Sie Edelstahlflächen nur in Schließrichtung.

INFO Wenn sich der Edelstahl-Fettfilter nicht mehr vollständig reinigen lässt, muss der Edelstahl-Fettfilter ersetzt werden.

Reinigung von Hand

- ▶ Verwenden Sie fettlösende Reinigungsmittel.
- ▶ Spülen Sie die Einströmdüse und den Edelstahl-Fettfilter mit heißem Wasser ab.
- ▶ Reinigen Sie die Einströmdüse und den Edelstahl-Fettfilter mit einer weichen Bürste.
- ▶ Spülen Sie die Einströmdüse und den Edelstahl-Fettfilter nach der Reinigung gut ab.

Reinigung in der Geschirrspülmaschine

- ▶ Spülen Sie die Einströmdüse und den Edelstahl-Fettfilter mit einem Spülprogramm von maximal 65 °C.

8.4.3 Edelstahl-Fettfilter und Einströmdüse einbauen

- ▶ Fassen Sie den Edelstahl-Fettfilter am Haltegriff [2] an.
- ▶ Setzen Sie den Edelstahl-Fettfilter [1] in die Ansaugöffnung ein.
- ▶ Achten Sie darauf, dass der Edelstahl-Fettfilter am unteren Gehäuseboden aufliegt. Eine Verriegelung ist nicht vorgesehen und auch nicht notwendig.
- ▶ Fassen Sie mit der Hand in die Eingriffsöffnung [2] der Einströmdüse.
- ▶ Setzen Sie die Einströmdüse [1] mittig in die Ansaugöffnung ein.
- ▶ Drücken Sie die Einströmdüse nach unten, bis sie einrastet.

8.5 Luftführungsgehäuse reinigen

An der Oberfläche des Luftführungsgehäuses können sich fettige Bestandteile und Kalkrückstände des Kochdunstes anlagern. Deshalb ist eine regelmäßige Grundreinigung notwendig.

Das Luftführungsgehäuse befindet sich an der Unterseite des Kochfeldes im Unterschrank.

8.5.1 Luftführungsgehäuse öffnen

- ▶ Stellen Sie sicher, dass Kochfeld und Kochfeldabzug ausgeschaltet sind (s. Kap. Bedienung).
- ▶ Warten Sie, bis die Lüfterstufenanzeige \square anzeigt.

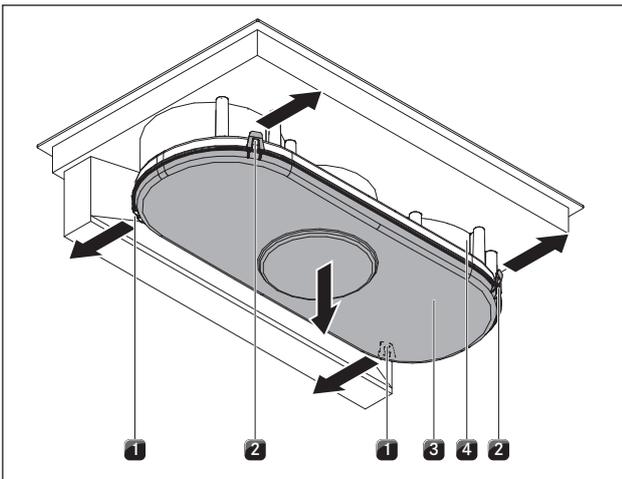


Abb. 8.3 Luftführungsgehäuse öffnen

- [1] Verriegelungen hinten
- [2] Verriegelungen vorne
- [3] Gehäuseboden
- [4] Luftführungsgehäuse

- ▶ Halten Sie mit einer Hand den Gehäuseboden [3].
- ▶ Öffnen Sie an der Hinterseite beide Verriegelungen [1].
- ▶ Öffnen Sie die beiden vorderen Verriegelungen [2].
- ▶ Nehmen Sie den Gehäuseboden [3] ab.
- ▶ Reinigen Sie das Luftführungsgehäuse [4] und den Gehäuseboden [3] mit einem milden Reinigungsmittel.

8.5.2 Luftführungsgehäuse schließen

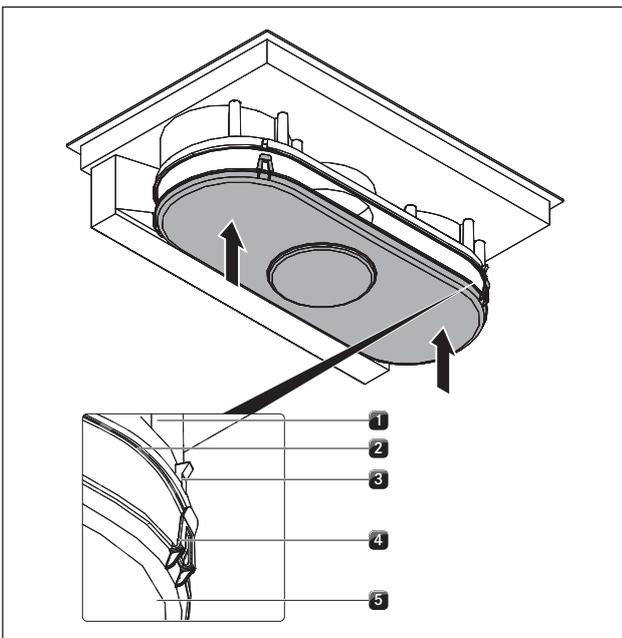


Abb. 8.4 Luftführungsgehäuse schließen

- [1] Luftführungsgehäuse
- [2] Dichtnut
- [3] Aufnahmehaken
- [4] Verriegelungslasche
- [5] Gehäuseboden

- ▶ Positionieren Sie mit beiden Händen den Gehäuseboden [5] so, dass die Verriegelungslaschen [4] am Gehäuseboden mit den Aufnahmehaken [3] am Gehäuse in der Position übereinstimmen.
- ▶ Setzen Sie den Gehäuseboden an der Dichtnut [2] des Luftführungsgehäuses [1] ein.
- ▶ Drücken Sie den Gehäuseboden [5] nach oben, bis die 4 Verriegelungslaschen (2 vorn, 2 hinten) in den Aufnahmehaken [3] einrasten.
- ▶ Überprüfen Sie, ob alle 4 Verriegelungslaschen [4] korrekt eingerastet sind.

8.6 Aktivkohlefilter austauschen

Nur wenn der Kochfeldabzug im Umluftbetrieb arbeitet, werden zum Edelstahl-Fettfilter zusätzlich zwei Aktivkohlefilter eingesetzt. Die Aktivkohlefilter binden Geruchsstoffe, die während des Kochvorgangs entstehen.

INFO Die Aktivkohlefilter müssen getauscht werden, wenn die Lüfterstufenanzeige F (Filterserviceanzeige) anzeigt. Aktivkohlefilter BAKF erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler oder kontaktieren Sie BORA über die Homepage www.bora.com.

- ▶ Stellen Sie sicher, dass Kochfeld und Kochfeldabzug ausgeschaltet sind (s. Kap. 6[1]).
- ▶ Warten Sie bis in der Lüfterstufenanzeige \square angezeigt wird.

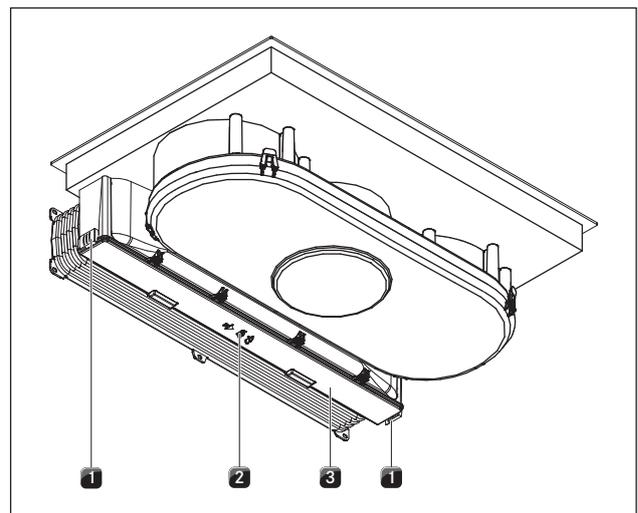


Abb. 8.5 Aktivkohlefiltergehäusedeckel entriegeln

- [1] Verriegelungen Außen
- [2] Verriegelung Mitte
- [3] Aktivkohlefiltergehäusedeckel

Aktivkohlefilter entnehmen

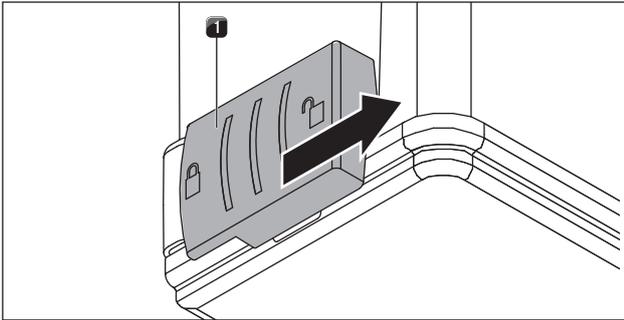


Abb. 8.6 Äußere Verriegelungen öffnen

[1] Verriegelung Außen

► Öffnen Sie die beiden äußeren Verriegelungen [1].

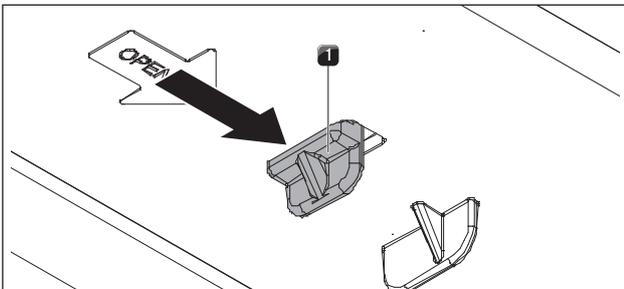


Abb. 8.7 Mittlere Verriegelung öffnen

[1] Verriegelung Mitte

► Öffnen Sie die Verriegelung [1] in der Mitte.
 ► Klappen Sie den Gehäusedeckel herunter, bis er einrastet.

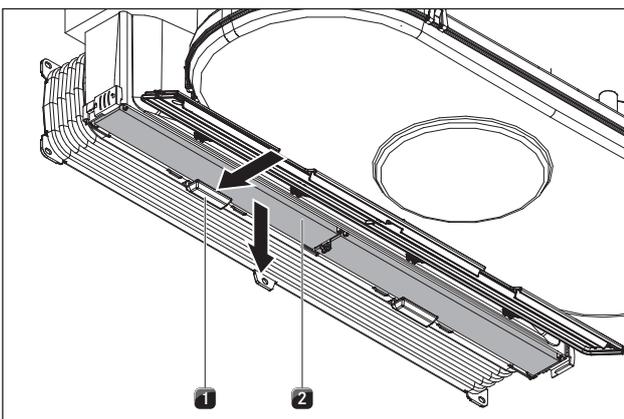


Abb. 8.8 Aktivkohlefilter entnehmen

[1] Filterhalterung

[2] Aktivkohlefilter

► Halten Sie mit einer Hand den Aktivkohlefilter [2].
 ► Drücken Sie die Filterhalterung [1] nach hinten.
 ► Ziehen Sie den Aktivkohlefilter nach unten heraus.
 ► Entsorgen Sie gebrauchte Aktivkohlefilter mit dem Hausmüll.

Aktivkohlefilter einsetzen

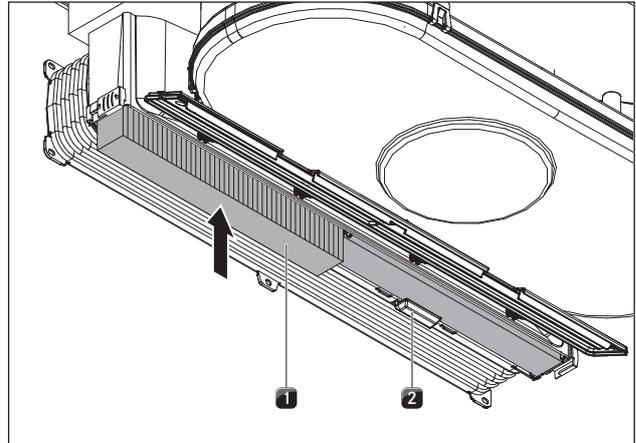


Abb. 8.9 Aktivkohlefilter einsetzen

[1] Aktivkohlefilter

[2] Filterhalterung

► Positionieren Sie den neuen Aktivkohlefilter [1] so, dass der Richtungspfeil nach hinten zeigt und von unten sichtbar ist.
 ► Schieben Sie den Aktivkohlefilter in das Gehäuse.
 ► Drücken Sie den Aktivkohlefilter nach oben, bis die Filterhalterung [2] einrastet.

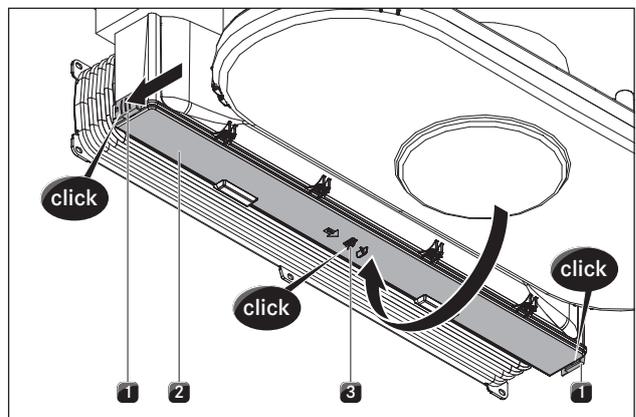


Abb. 8.10 Aktivkohlefiltergehäusedeckel schließen

[1] Verriegelungen Außen

[2] Aktivkohlefiltergehäusedeckel

[3] Verriegelung Mitte

► Klappen Sie den Aktivkohlefiltergehäusedeckel [2] nach oben.
 ► Drücken Sie mittig am Aktivkohlefiltergehäusedeckel, bis die mittlere Verriegelung [3] einrastet.
 ► Drücken Sie den Aktivkohlefiltergehäusedeckel seitlich an und schließen Sie die äußeren Verriegelungen [1] bis diese einrasten.

Filterserviceanzeige zurücksetzen

► Setzen Sie die Filterserviceanzeige zurück (s. Kap. Bedienung).

9 Störungsbehebung

► Beachten Sie alle Sicherheits- und Warnhinweise (s. Kap. Sicherheit).

Bediensituation	Ursache	Abhilfe
Das Kochfeld oder der Lüfter lässt sich nicht einschalten.	Die Sicherung oder der Sicherungsautomat der Wohnungs- bzw. der Hausinstallation ist defekt.	Sicherung wechseln. Sicherungsautomaten wieder einschalten.
	Die Sicherung oder der Sicherungsautomat löst mehrfach aus.	BORA Service Team anrufen.
	Die Stromversorgung ist unterbrochen.	Stromversorgung von einer Elektrofachkraft überprüfen lassen.
Bei Betrieb des neuen Kochfeldes kommt es zu Geruchs- und Dunstbildung.	Diese Erscheinung ist normal bei fabrikneuen Geräten.	Warten Sie einige Betriebsstunden ab. Bei anhaltender Geruchsentwicklung informieren Sie das BORA Service Team.
In der Kochzonenanzeige wird L angezeigt.	Die Kindersicherung ist eingeschaltet.	Kindersicherung ausschalten (s. Kap. Bedienung).
Eine Kochzone oder das gesamte Kochfeld schaltet sich automatisch aus.	Die Betriebsdauer einer Kochzone ist zu lang.	Kochzone wieder in Betrieb nehmen (s. Kap. Bedienung).
	Der Überhitzungsschutz hat ausgelöst.	(s. Kap. Gerätebeschreibung)
Die Powerstufe wird automatisch vorzeitig abgebrochen.	Der Überhitzungsschutz hat ausgelöst.	(s. Kap. Gerätebeschreibung)
In der Lüfterstufenanzeige wird E angezeigt. E-03 wird über alle 4 Kochzonenanzeigen verteilt angezeigt und das Kochfeld schaltet sich während des Betriebs aus.	Ein oder mehrere Sensortasten sind bedeckt, z.B. durch Fingerkontakt oder abgelegter Gegenstände.	Bedienfeld reinigen bzw. Gegenstände entfernen (s. Kap. Gerätebeschreibung).
In der Kochzonenanzeige wird E angezeigt.	Es ist ein Fehler in der Elektronik aufgetreten.	Stromversorgung des Kochfeldes für ca. 1 Minute unterbrechen. Besteht das Problem nach Wiederherstellung der Stromversorgung weiter, notieren Sie die Fehlernummer und kontaktieren Sie das BORA Service Team.
In der Lüfterstufenanzeige wird F angezeigt.	Die Verwendungsdauer der Filter ist überschritten.	Aktivkohlefilter (nur bei Umluft) wechseln und Edelstahlfettfilter gründlich reinigen. Bei starker Verschmutzung wird ein Austausch des Edelstahlfettfilters empfohlen (s. Kap. Reinigung und Pflege).
Die Abzugsleistung des Kochfeldabzuges hat sich verschlechtert.	Der Edelstahlfettfilter ist stark verunreinigt.	Edelstahl-Fettfilter reinigen oder austauschen.
	Der Aktivkohlefilter ist stark verunreinigt (nur bei Umluft).	Aktivkohlefilter austauschen.
	Im Luftführungsgehäuse befindet sich ein Gegenstand (z.B. Putztuch).	den angesaugten Gegenstand entfernen.
	Der Lüfter ist defekt oder eine Kanalverbindung hat sich gelöst.	BORA Service Team kontaktieren.

Tab. 9.1 Störungen beheben

► Kontaktieren Sie in allen anderen Fällen das BORA Service Team (s. Kap. Garantie, technischer Service und Ersatzteile).

11 Garantie, technischer Service, Ersatzteile, Zubehör

- Beachten Sie alle Sicherheits- und Warnhinweise (s. Kap. Sicherheit).

11.1 Herstellergarantie von BORA

BORA übernimmt für seine Produkte für 2 Jahre eine Herstellergarantie gegenüber seinen Endkunden. Diese Garantie besteht für den Endkunden zusätzlich zu den gesetzlichen Mängelansprüchen gegenüber dem Verkäufer unserer Produkte.

Die Herstellergarantie gilt für alle BORA-Produkte, die innerhalb der Europäischen Union von autorisierten BORA-Händlern gekauft werden, mit Ausnahme von BORA als Universal- oder Zubehörartikel bezeichnete Produkte. Mit Übergabe des BORA-Produktes durch einen autorisierten BORA-Händler an den Endkunden beginnt die Herstellergarantie und gilt für 2 Jahre.

Der Endkunde hat die Möglichkeit mittels Registrierung auf www.bora.com/registration eine Verlängerung dieser Herstellergarantie zu erhalten.

Die Herstellergarantie setzt voraus, dass ein fachgerechter (nach Maßgaben der zum Montagezeitpunkt aktuellen BORA Lüftungsfibel und Bedienungsanleitung) Einbau der BORA-Produkte durch einen autorisierten BORA-Händler erfolgte. Der Endkunde hat sich während der Nutzung an die Vorgaben und Hinweise der Bedienungsanleitung zu halten. Für die Inanspruchnahme einer Garantieleistung hat der Endkunde den Mangel bei seinem Händler oder direkt bei BORA anzuzeigen und den Rechnungsbeleg des Kaufs nachzuweisen. Wahlweise kann der Endkunde den Nachweis des Kaufs über eine Registrierung auf www.bora.com erbringen. BORA garantiert, dass alle BORA-Produkte frei von Material- und Produktionsfehlern sind. Der Fehler muss zum Zeitpunkt der Auslieferung an den Endkunden bereits bestanden haben. Bei Inanspruchnahme einer Garantieleistung beginnt die Garantie nicht neu zu laufen. BORA wird Mängel von BORA-Produkten nach eigenem Ermessen durch Reparatur oder Austausch beheben. Sämtliche Kosten für eine Behebung von Mängeln, die unter die Herstellergarantie fallen, trägt BORA. Ausdrücklich nicht von der Herstellergarantie von BORA erfasst sind:

- BORA-Produkte, die nicht von autorisierten BORA-Händlern erworben wurden
- Beschädigungen, die aus Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung erfolgen (betrifft auch Pflege- und Reinigung des Produktes). Diese stellen einen unsachgemäßen Gebrauch dar.
- Beschädigungen, die durch normale Abnutzung entstanden sind z.B. Gebrauchsspuren am Kochfeld
- Beschädigungen durch äußere Einwirkungen (wie Transportschäden, Eintritt von Kondenswasser, Elementarschäden, wie Blitzschlag)
- Beschädigungen durch Reparaturen oder Reparaturversuche, die nicht von BORA oder von BORA dafür autorisierten Personen durchgeführt wurden
- Beschädigungen an der Glaskeramik
- Spannungsschwankungen
- Folgeschäden oder über den Mangel hinausgehende Schadenersatzansprüche
- Beschädigungen an Kunststoffteilen

Gesetzliche Ansprüche, insbesondere gesetzliche Mängelansprüche oder Produkthaftung, werden durch die Garantie nicht eingeschränkt.

Ist ein Mangel von der Herstellergarantie nicht erfasst, kann der Endkunde den Technischen Service von BORA in Anspruch nehmen, jedoch hat er die Kosten selbst zu tragen. Auf diese Garantiebedingungen ist das Recht der Bundesrepublik Deutschland anzuwenden.

Sie erreichen uns:

- Telefon: +800 7890 0987
Montag bis Donnerstag von 08:00 – 18:00 Uhr und
Freitag von 08:00 – 17:00 Uhr
- E-Mail: info@bora.com

11.1.1 Garantieverlängerung

Bei Registrierung unter www.bora.com/registration können Sie die Garantie verlängern.

11.2 Service

BORA Service:

siehe Rückseite der Bedienungs- und Montageanleitung



- Kontaktieren Sie bei Störungen, die Sie nicht selbst beheben können, Ihren BORA Fachhändler oder das BORA Service Team.

Der BORA Service benötigt die Typenbezeichnung und die Fabrikationsnummer Ihres Gerätes (FD-Nummer).

Beide Angaben finden Sie auf dem Typenschild auf dem Garantiebeileger sowie auf der Geräteunterseite.

11.3 Ersatzteile

- ▶ Verwenden Sie bei Reparaturen nur Originalersatzteile.
- ▶ Reparaturen dürfen nur vom BORA Service Team durchgeführt werden.

INFO Ersatzteile erhalten Sie bei Ihrem BORA Händler und auf der BORA Online-Serviceseite unter www.bora.com/service oder unter der angegebenen Servicenummer.

11.4 Zubehör

- Edelstahl-Fettfilter BFF
- Einströmdüse BFIED
- Einströmdüse All Black BEDAB
- Dichtband UDB25
- Kochfeldrahmen BKR760

Spezielles Zubehör BHA:

- Umrüstset Umluft BUSU
- Abluftkanalverlängerung BLAVH1

spezielles Zubehör BHU:

- Aktivkohlefilterset BAKFS
- Umrüstset Abluft BUSAE

Deutschland:

BORA Lüftungstechnik GmbH
Rosenheimer Str. 33
83064 Raubling
Deutschland
T +49 (0) 8035 / 9840-0
F +49 (0) 8035 / 9840-300
info@bora.com
www.bora.com

Österreich:

BORA Vertriebs GmbH & Co KG
Innstraße 1
6342 Niederndorf
Österreich
T +43 (0) 5373 / 62250-0
F +43 (0) 5373 / 62250-90
mail@bora.com
www.bora.com

Europa:

BORA Holding GmbH
Innstraße 1
6342 Niederndorf
Österreich
T +43 (0) 5373 / 62250-0
F +43 (0) 5373 / 62250-90
mail@bora.com
www.bora.com

Australien – Neuseeland:

BORA APAC Pty Ltd
100 Victoria Road
Drummoyne NSW 2047
Australien
T +61 2 9719 2350
F +61 2 8076 3514
info@boraapac.com.au
www.bora-australia.com.au

